




[TL-710T 7" 防盜影視對講機功能操作手冊]

TL-710T 7" 室內對講機面板功能按鍵說明

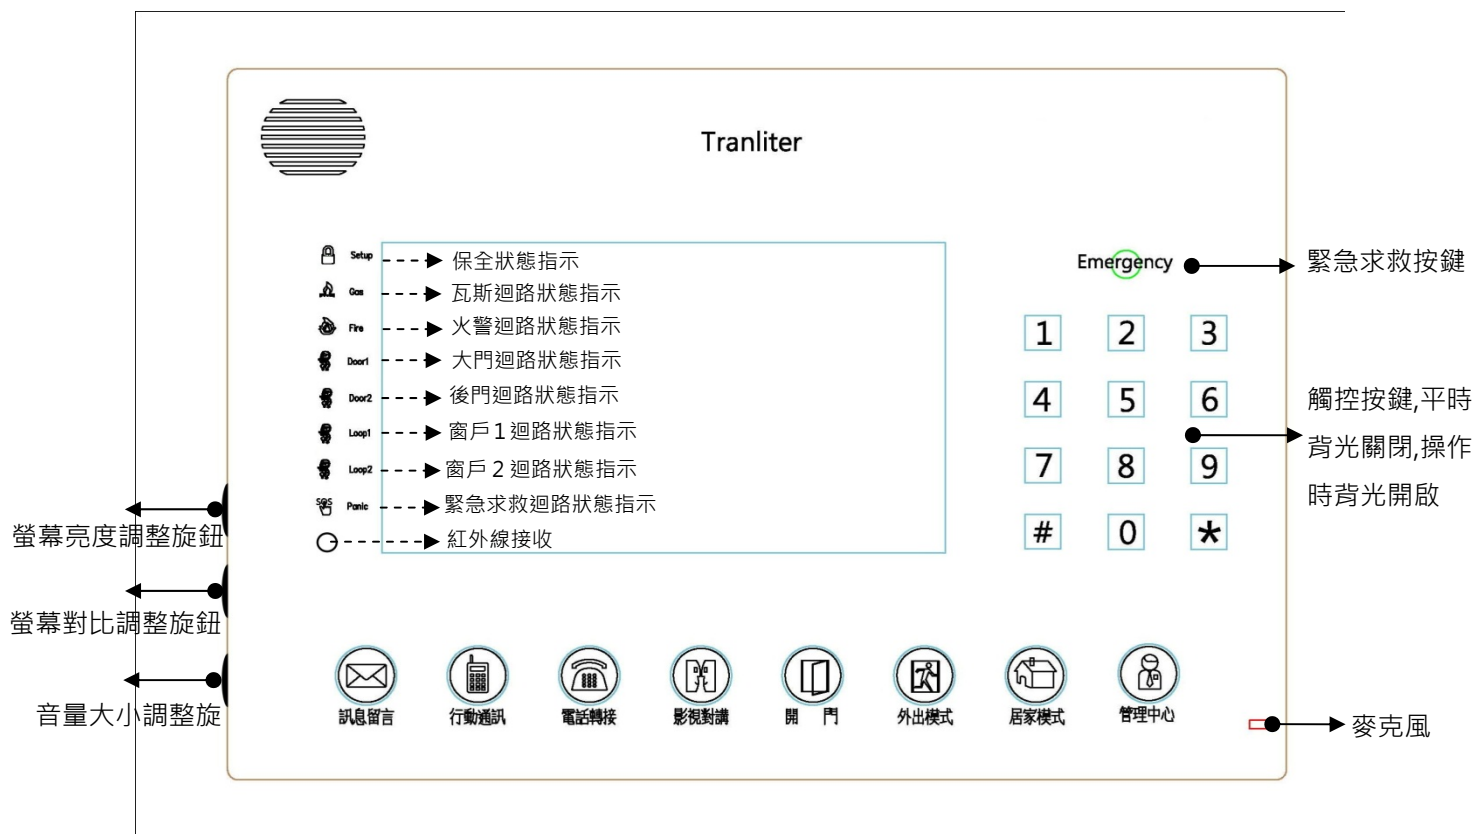


1、如何設定解除保全、警報解除?

密碼輸入模式:

***** (按住一秒, 主機會有語音提示) → 123456 (出廠預設密碼) → **#** "保全設定"

再按 ***** (按住一秒) → 123456 **#** "保全解除"

快速設定模式: 使用者可選擇長壓  2 秒, 主機會進入立即保全設定警戒模式 (如果防盜沒有正常關閉, 會有語音提示且不會進入警戒)

外出延遲模式: 使用者可選擇長壓  2 秒, 主機會啟動延遲 45 秒保全設定 (延遲功能僅有大門迴路 Door1 後門迴路 Door2 (進入進出延遲警戒 setup led 閃爍表示延遲中))

2、如何操作影視對講?




→ 當大門玄關機、小門口機呼叫時, 會有區分不同來電鈴聲, 同時此按鍵燈號

會閃爍提示使用者直接按接聽




當管理總機呼叫時，管理總機圖示會變紅色同時  會閃爍，使用者直接按接聽

呼叫管理總機 → 使用者可直接按  此鍵呼叫管理總機，對講通話中時燈號為紅色



3、訪客呼叫

當訪客從大門玄關呼叫，住戶按接聽時一般操作按  就直接開啟玄關大門

4、如何操作影像切換監視？

先按  再按  先切換大門玄關影像，再按一次  切換至小門口機影像



5、如何進入退出編輯模式

進入 →  →  (按住一秒) 進入編輯模式數字背光閃爍

退出 →  (按住一秒) 離開編輯模式數字背光停止閃爍

6、如何更改設定密碼？

先進入編輯模式 → 按  →  (按住一秒) 數字背光閃爍

修改密碼 → 按  (按住一秒) 聽到“請輸入密碼語音提示”先輸入舊密碼再按  (按住


一秒)再輸入新密碼再按  (按住一秒) 聽到操作成功!


如果輸入錯誤會有“輸入無效”提示語音，在重覆上述操作步驟

7、如何操作瓦斯度數傳送：

先按 →  → 瓦斯度數(13579) →  (按住一秒)傳送成功會有“噹”提示聲

8、呼叫電梯操作模式

當沒有在通話對講狀態時，住戶要叫電梯時可先按數字“101” (後2碼為樓層)再按 

例如：2F 住戶按“102” ，10F 按“110” 